



1) 時間の設定

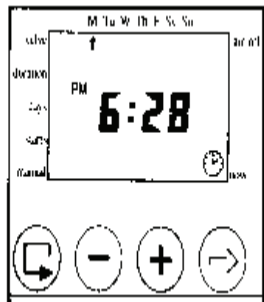


⏪を押して⌚がnowの横に現れるまで押して下さい。
 ⏪を押すと時間が点滅します。⊖/+で時間を設定
 次に⏪を押すと分が点滅し⊖/+で分を設定次に⏪を押すと曜日の↑
 が点滅し⊖/+で曜日を設定します。

5) 散水時間(水を与える時間)の設定

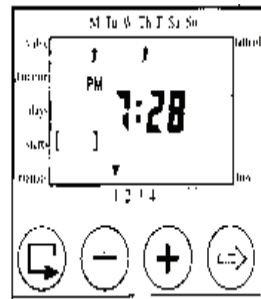


※各バルブ4回/日に時間を設定することが出来ます。
 ⏪を押して [1] が starts の横に現れるまで押して下さい。
 ⏪を押すと、OFF が点滅し、⊖/+を押すと、時間が点滅します。
 ⊖/+で時間が設定できます。次に⏪を押すと分が点滅し、⊖/+で設定
 します。
 ⏪を押すと [2] が starts の横に現れます。2回目の時刻設
 定が出来ます。
 ※OFFにしたい場合、時間のPM11:00の次がOFFになっています。

2) バルブの設定

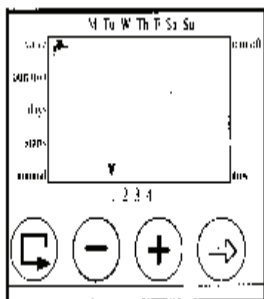


⏪を押して▼がvalveの横に現れるまで押して下さい。⏪を押すと、1
 ~4の番号の上の▼が1ヶ所点滅します。設定したいバルブの番号に
 ⊕/⊖を押して▼を番号の上に合わせて下さい。

6) 手動式の設定

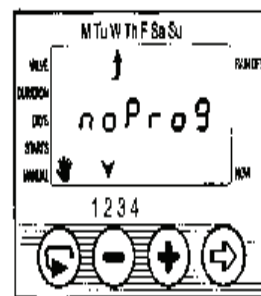


⏪を押して☞が manual の横に現れるまで押して下さい。noProg と
 表示されていたら、水やりシステムの設定がされていません。OFF と
 表示され同時にそのバルブの番号上に▼が表示されます。⊕を押すと、
 ON になりバルブが開き、▼が開いたバルブの上に表示されます。通常
 は、OFF にしておいて下さい。もし違うバルブを開いて水を出した
 い場合は、⏪を押して☞が Valve の横に現れるまで押して下さい。
 ⊕を押して1~4の上のが点滅しますので、設定したいバルブの番号に
 ⊖で▼を合わせて下さい。

3) 散水時間(水を与える時間)の設定

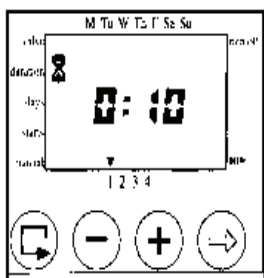


⏪を押して⌚がdurationの横に現れるまで押して下さい。
 ⏪を押すと時間が点滅し、もう一度⏪を押すと分が点滅します。バルブ
 を開き水を与える時間を⊕/⊖で設定します。

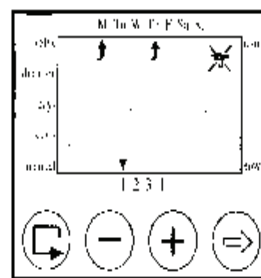

⏪を押して☞が rainoff の横に現れるまで押して下さい。⊕を押して
 ☞に表示され、バルブが閉じ水やりをしません。⊖を押して☞が表示さ
 れバルブが開き水やりを行います。通常は☞の状態にしておいて下さい。

4) 散水時間(水を与える曜日)の設定

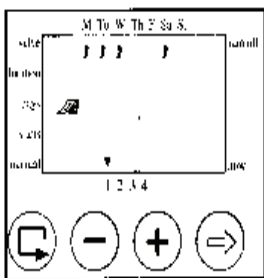

※散水日は曜日で設定します。
 ⏪を押して☀がdayの横に現れまで押して下さい。⏪を押すと、M.T
 u.W.Th.F.Sa.Suの下に↑が点滅します。バルブを開き水を与えたい
 曜日に⊕バルブを閉めて水を与えない曜日に⊖を押して1週間のプロ
 グラム設定をして下さい。設定をした曜日の下には↑があります。