


散水栓タイマー設定方法

※図は毎週、火・金又は3日に1回のAM8:30に10分間散水する設定です。4)は①又は②のどちらかを選択してください。

1) 電池の入れ方

青色のタイマーを黒い部分から外し、青色のタイマーの裏側の蓋を開け、中の＋を9V電池の＋と合わせるように中に挿入し、蓋を閉めます。


2) 現在の時刻の設定方法

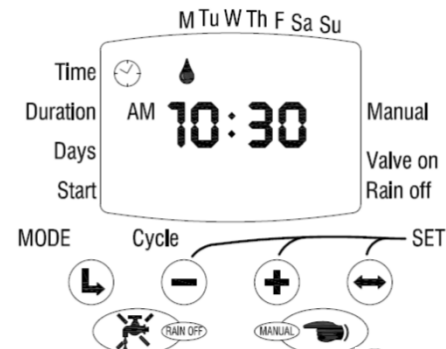

時刻をもう一度設定する場合は、SET (←) を押すと時間が点滅するので、同じように設定してください。


左上のtimeの横の液晶画面に🕒が表示されていることを確認してください。表示されていない場合は表示されるまでMODE (L) を押してください。時間が点滅するので、SET (←) で時間を設定します。次にSET (←) を押すと分が点滅するので時間と同じようにSET (←) で分を設定します。次にSET (←) を押すと中央上の曜日に🌧️が点滅するのでSET (←) で曜日を設定します。設定が終了しましたらMODE (L) を押してください。

3) 水を与える時間の設定方法

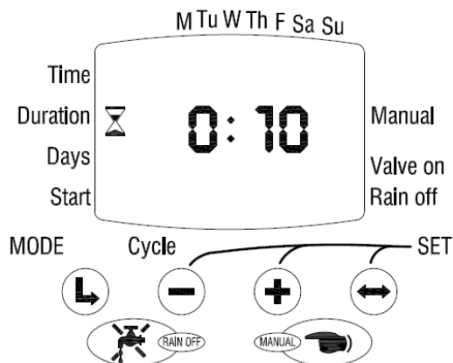


左上のDurationの横の液晶画面に🕒が表示されていることを確認してください。表示されていない場合は表示されるまでMODE (L) を押してください。時間が点滅するので、SET (←) で時間を設定します。次にSET (←) を押すと分が点滅するので時間と同じようにSET (←) で分を設定します。設定が終了しましたらMODE (L) を押してください。※1分～11時間59分まで設定できます。

4) ①水を与える曜日の設定方法(例:毎週火・金)

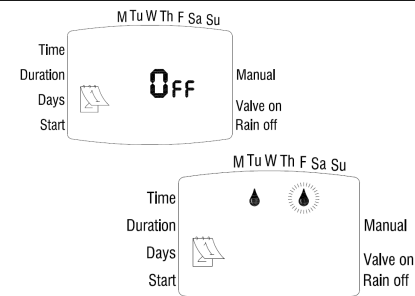

左の上から3番目のDaysの横の液晶画面に🌧️が表示されていることを確認してください。表示されていない場合は表示されるまでMODE (L) を押してください。OFFが点滅するのでSET (←) を押すと曜日下の🌧️が点滅するので、水を与える曜日はSET (+) を押し、水を与えない曜日はSET (-) を押し設定します。設定が終了しましたらMODE (L) を押してください。


4) ②水を与える間隔の設定方法(例:3日に1回)

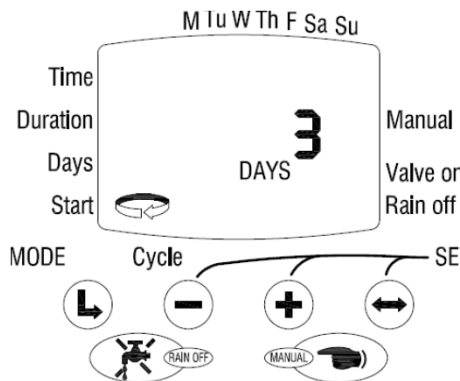

曜日設定をOFFの状態にして、MODE (L) を押します。左下のStartの横の液晶画面に🌧️が表示されていることを確認して下さい。表示されていない場合は表示されるまでMODE (L) を押してください。OFFが点滅するのでSET (←) でOURS3. 6. 12又はDAYS1～30を選び、散水間隔を設定します。設定が終了しましたらMODE (L) を押してください。

※散水はOURS3. 6. 12又はDAYS1～30に1回です。4)①の曜日設定をした場合は間隔設定はできません。

5) 1日に水を与える回数、スタート時間の設定方法

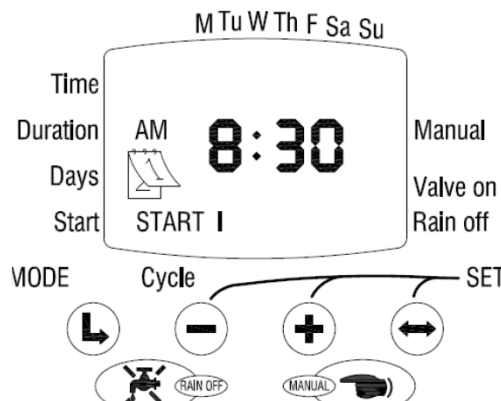

左下のstartの横の液晶画面にSTART Iが表示されていることを確認してください。表示されていない場合は表示されるまでMODE (L) を押してください。OFFが点滅するのでSET (←) を押して時間を設定します。次にSET (←) を押すと分が点滅するので、(←) で設定します。再度MODE (L) を押すと2回目のスタートが設定できます。

※1日START I～IVの4回まで設定できます。間隔設定を選択された場合はSTART Iではなく、STARTが表示され、設定は1回のみです。

タイマーを止める時はPM11:00とPM12:00の間にOFFがあるので、OFFを選択してください。

手動方法(MANUAL)

右下のMANUAL (MANUAL) を長押しすると右側に🌧️が表示され、手動散水します。散水を止める時は、もう一度MANUAL (MANUAL) を長押しすると散水が止まります。**注】凍結の恐れがある場合、故障の原因になりますので、必ず蛇口を閉め、手動で水を抜いてください。**

雨の日にタイマーを止める方法(RAIN OFF)

RAIN OFF (RAIN OFF) を長押しすると右下に🌧️が表示され、タイマー内部のバルブが閉じ、タイマー設定の散水、並びに手動散水が止まります。解除する時はもう一度RAIN OFF (RAIN OFF) を長押ししてください。